Swegon

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG

FANCY 16

Mobile Haushaltsluftentfeuchter

AirBlue™

Swegon

Inhaltsverzeichnis

1.	**Einleitung**		**3**
2.	**Sicherheitshinweise**		**4**
3.	**Bedienelemente**		**5**
4.	**Inbetriebnahme**		**6**
	4.1	Betriebsweise	6
	4.2	Automatische Enteisung	6
	4.3	Aufstellort	6
	4.4	Handhabung des Kondenswassertanks	7
	4.5	Wasserstand	7
5.	**Pflege und Reinigung**		**8**
	5.1	Gitter und Gehäuse	8
	5.2	Wasserbehälter	8
	5.3	Luftfilter	8
6.	**Fehlerbehebung**		**9**
7.	**Einlagerung**		**10**
8.	**Technische Daten**		**10**

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.
Wenn Sie die Bedienungsanleitung verloren haben, setzen Sie sich bitte mit dem vor Ort ansässigen Vertreter in Verbindung, besuchen Sie die Website www.swegon.de oder senden Sie eine E-Mail an info@swegon.de, um eine elektronische Version zu erhalten.

Wichtige Hinweise
Lesen Sie zunächst diese Hinweise, bevor Sie Ihren Luftentfeuchter aufbauen und in Betrieb nehmen. So sorgen Sie für einen einwandfreien Betrieb Ihres Luftentfeuchters.

Die folgenden Hinweise und Empfehlungen müssen genau befolgt werden:

1. Ihr Gerät muss immer in aufrechter Position verwendet werden, weil es Kühlmittel enthält.

2. Stellen Sie nach dem Auspacken das Gerät aufrecht hin, damit sich das Kühlmittel stabilisieren kann. Warten Sie zwei Stunden vor der Inbetriebnahme.

3. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Dieses Produkt muss bei einer zugelassenen Stelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten entsorgt werden.

4. Das Gerät darf nicht in einer Wäscherei aufgestellt werden.

5. Das Gerät ist gemäß den im Land geltenden Vorschriften für Kabelführungen aufzubauen und muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker erreichbar ist.

6. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, einen Kundendienstmitarbeiter oder einen qualifizierten Techniker ausgetauscht werden, um Gefahren vorzubeugen.

7. Bitte überprüfen Sie vor der ersten Inbetriebnahme: Prüfen Sie, ob der Schwimmer richtig auf dem Wasserbehälter sitzt. Sitzt er nicht richtig, verschieben Sie ihn bitte mit der Hand in die richtige Position.

⚠ Achtung!

Die Nichtbeachtung dieser Hinweise kann das Gerät beschädigen und die Garantie verwirken.

2. Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Hinweise.

⚠ Achtung!

Zu Ihrer eigenen Sicherheit müssen die Informationen in dieser Bedienungsanleitung beachtet werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu minimieren.

Befolgen Sie beim Gebrauch dieses Luftentfeuchters die folgenden wesentlichen Sicherheitsvorkehrungen:

- Dieses Gerät darf von Kindern, die mindestens acht 8 Jahre alt sind, und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Einweisung in die sichere Bedienung des Geräts gegeben ist und die damit einhergehenden Gefahren begriffen wurden. Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Außerdem dürfen Kinder nicht ohne Aufsicht das Gerät reinigen und warten.
- Betreiben Sie das Gerät immer an einer Stromquelle mit Spannung, Frequenz und Leistung, die auf dem Typenschild angegeben sind.
- Wenn das Produkt durch oder in der Nähe von Kindern oder Behinderten gebraucht werden soll, ist besondere Beaufsichtigung notwendig. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Gerät als Spielzeug nutzen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nach Störungen des Produkts oder wenn das Produkt heruntergefallen ist oder in irgendeiner Weise beschädigt scheint. Schicken Sie das komplette Produkt an den Ort des Kaufs zur Inspektion, zur Reparatur oder zum Austausch ein.
- Schließen Sie das Gerät niemals an ein defekte Steckdose ein.
- Verwenden Sie kein Verlängerungskabel für dieses Gerät, um den Stromkreis nicht zu unterbrechen.
- Sorgen Sie dafür, dass das Gerät richtig angeschlossen ist, bevor Sie den Strom einschalten. Legen Sie das Gerät nie flach hin, wenn es in Betrieb ist.
- Belassen Sie das Gerät immer in aufrechter Position, um es nicht zu beschädigen.
- Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor jeder Reinigung schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht unter einem Teppich.
- Bauen Sie das Gerät nicht so auf, dass es direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
- Hindern Sie Kinder daran, auf das Gerät zu klettern.
- Betätigen Sie immer den Schalter auf dem Bedienfeld, um Ihr Gerät einzuschalten.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Luftentfeuchters nie im laufenden Betrieb ab, weil die elektronischen Schaltkreise beschädigt werden könnten.
- Stellen Sie nie Gegenstände auf das Gerät und verdecken Sie es nicht mit einem Tuch, während der Netzstecker angesteckt oder das Gerät in Betrieb ist.
- Stellen Sie keine Objekte auf das Gerät und lassen Sie keine Gegenstände die Ein- und Ausgänge blockieren oder das Gerät in unmittelbarer Nähe zu Wänden oder Vorhängen usw. laufen.
- Anbauten oder Zubehörteile, die nicht empfohlen oder vom Händler für das Produkt vertrieben werden, können Personen- oder Sachschäden verursachen.
- Halten Sie den Bereich um dem Warmluftaustritt ausreichend sauber und sorgen Sie dafür, dass der Austritt nicht verstopft ist.
- Dieses Produkt ist nur für den normalen Gebrauch in Haus und Haushalt bestimmt.
- Reparaturen dürfen nur durch die zuständige Serviceabteilung durchgeführt werden.

3. Bedienelemente

Bedienelemente (Fancy 16)

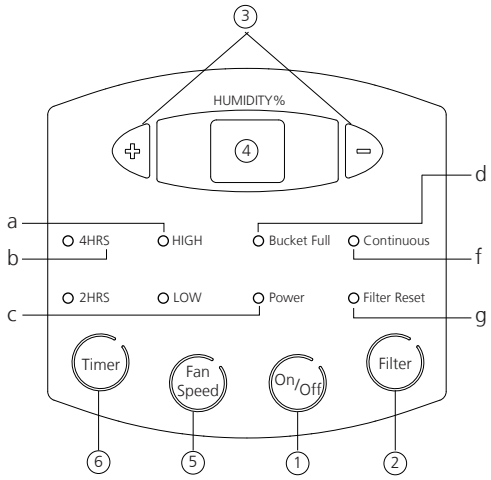

a) Anzeige für Lüfterlaufzeit

b) An- und Aus-Anzeige für Verzögerung von 4 Stunden oder 2 Stunden

c) Betriebszustandsanzeige

d) Voll-Anzeige für Wasserbehälter zeigt an, dass der Behälter geleert werden muss oder er nicht an der richtigen Stelle sitzt

f) Dauerbetriebsanzeige

g) Filterreinigungsanzeige

Hinweis!

Wenn der Behälter voll oder ausgebaut ist, kann das Element nicht bedient werden.

1 Taste an/aus
Drücken Sie die Taste, um den Luftentfeuchter ein- und auszuschalten.

2 Taste Filter
Nach 250 Betriebsstunden leuchtet die Filterreinigungsanzeige, um Sie daran zu erinnern, dass Sie den Filter reinigen müssen. Entfernen Sie den Filter und reinigen Sie ihn. Drücken Sie die Taste, um die Filterreinigungsanzeige auszuschalten. Siehe Abschnitt Pflege und Reinigung.

3 Taste für Einstellung der Luftfeuchtigkeit
Die Luftfeuchtigkeit kann in einem Bereich von 80 % r.f. (relative Luftfeuchtigkeit) bis 35 % r.f. (relative Luftfeuchtigkeit) in 5 %-Schritten verringert oder auf CO für Dauerbetrieb eingestellt werden.

Hinweis!

Wenn CO (Dauerbetrieb) ausgewählt ist, läuft der Luftentfeuchter dauerhaft mit den stärksten Entfeuchtungseigenschaften, wenn das Gerät an einen Entwässerungsschlauch angeschlossen oder der Wasserbehälter voll ist.
Drücken Sie die Taste - und setzen Sie die Anzeige auf einen niedrigeren Prozentwert (%), damit die Luft trocken wird.
Drücken Sie die Taste + und setzen Sie die Anzeige auf einen höheren Prozentwert (%), damit die Luft feuchter wird.
Wenn Sie den Luftentfeuchter zum ersten Mal in Betrieb nehmen, setzen Sie die Luftfeuchtigkeit auf 45 % oder 50 %. Lassen Sie dem Luftentfeuchter mindestens 24 Stunden Zeit, um die Luftfeuchtigkeit zu erreichen. Wenn Ihre Luft feuchter ist als gewünscht, stellen die Luftfeuchtigkeit geringer ein oder gehen Sie zur stärksten Entfeuchtung auf Dauerbetrieb.
Dieses Gerät hat aufgrund einer Schutzschaltung eine dreiminütige Verzögerung. Damit die Lebensdauer des Verdichters verlängert wird, läuft er erst an, wenn das Gerät drei Minuten lang in Betrieb war.

4 Display
Das Display zeigt die eingestellte Luftfeuchtigkeit in Prozent während der Einstellung an. Im Anschluss daran wird der Istwert für die Luftfeuchtigkeit im Raum in Prozent (+/- 5 % Genauigkeit) angezeigt.

5 Lüfterdrehzahl
Bedienelement für die Lüfterdrehzahl.
Drücken Sie die Taste, um die Drehzahl zu vergrößern oder zu verringern.
Stellen Sie die Lüfterdrehzahl auf Hoch, damit die Luft maximal entfeuchtet wird. Wenn die Luftfeuchtigkeit verringert wurde und ein leiser Betrieb gewünscht wird, setzen Sie die Lüfterdrehzahl auf Niedrig.

6 Taste Timer
Wenn das Gerät eingeschaltet wird und zwei oder vier Stunden im Timerbetrieb läuft, kann diese Taste das Gerät ausschalten. Wenn das Gerät in Bereitschaft ist und zwei oder vier Stunden im Timerbetrieb läuft, kann diese Taste das Gerät einschalten.

Sonstige Eigenschaften
Anzeige für Behälter voll die Anzeige leuchtet, wenn der Wasserbehälter geleert werden muss, der Behälter ausgebaut ist oder nicht in der richtigen Position eingesetzt wurde. Alarm Wenn der Wasserbehälter voll ist oder mindestens drei Minuten fehlt, ertönt etwa 10 Sekunden lang ein Alarm, um Sie daran erinnern, dass der Behälter entleert und ausgetauscht werden muss. Automatische Außerbetriebnahme Der Wasserfüllstandsschalter nimmt den Luftentfeuchter außer Betrieb, wenn der Behälter voll ist, ausgebaut ist oder nicht in der richtigen Position eingesetzt wurde. Automatische Enteisung Wenn sich auf den Verdampferrohren Eis gebildet hat, schaltet sich der Verdichter aus und der Lüfter läuft weiter, bis das Eis abgebaut ist. Stromausfall Bei Stromausfall oder -unterbrechung startet das Gerät automatisch mit den zuletzt benutzten Einstellungen neu, nachdem die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

4. Inbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme des Luftentfeuchters lassen Sie das Gerät 24 Stunden dauerhaft laufen.

4.1 Betriebsweise

Wasserhaltige Luft wird zur Entfeuchtung über ein Kühlregister geleitet. Die in der Luft vorhandene Feuchtigkeit kondensiert an diesem Kühlregister und gelangt in einen Behälter (oder über einen Schlauch in die Entwässerung). Die trockene, saubere Luft wird durch den Kondensator geleitet, wo sie erwärmt und über den Abdeckgitter in den Raum abgegeben wird.
Es ist normal, dass die Umgebungsluft etwas wärmer wird als die vom Entfeuchter ausgestoßene Luft.

4.2 Automatische Enteisung

Wenn sich auf den Verdampferrohren Eis gebildet hat, schaltet sich der Verdichter aus und der Lüfter läuft weiter, bis das Eis abgebaut ist.
Während der Enteisung läuft der Lüftermotor normal weiter, der Verdichter hält an.

4.3 Aufstellort

Ein in einem Keller betriebener Luftentfeuchter entfaltet wenig oder gar keine Wirkung zur Trocknung eines benachbarten Lagerbereichs, z. B. ein Abstellraum, wenn nicht für ausreichende Luftzirkulation in den Bereich hinein und hinaus gesorgt ist.

- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Dieser Luftentfeuchter ist nur für den Wohnbereich und Innenräume vorgesehen. Dieser Luftentfeuchter darf nicht für gewerbliche oder industrielle Anwendungen eingesetzt werden.
- Stellen Sie den Luftentfeuchter auf einem glatten, ebenen Untergrund auf, der das Gerät mit einem vollen Wasserbehälter tragen kann.
- Lassen Sie mindestens 30 bis 45 Zentimeter Platz nach allen Seiten des Gerätes für eine gute Luftzirkulation (Orte mit Zugluft lassen einen Abstand zur Wand: 100 Zentimeter).
- Stellen Sie den Luftentfeuchter an einem Ort auf, wo die Temperatur nicht unter 5 °C liegt. Sonst vereisen die Rohre und die Leistung sinkt.
- Verwenden Sie den Luftentfeuchter, damit keine Feuchtigkeitsschäden entstehen, wo Bücher oder Wertgegenstände aufbewahrt werden.
- Verwenden Sie den Luftentfeuchter in einem Keller, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
- Der Luftentfeuchter muss in einem geschlossenen Raum betrieben werden, um seine Wirkung zu entfalten.
- Schließen Sie alle Türen, Fenster und andere Raumöffnungen.

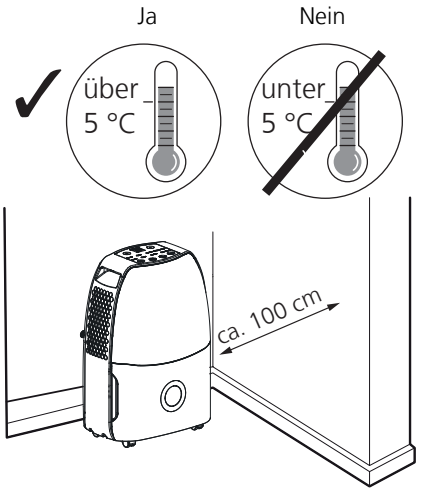

Hinweis!

Der Luftentfeuchter hat zum Verschieben Rollen, die jedoch nur auf glatten, ebenen Oberflächen bewegt werden dürfen. Versuchen Sie nicht, den Luftentfeuchter auf Teppich oder über Objekte zu rollen.

Betrieb des Luftentfeuchters Sorgen Sie immer dafür, dass der Wasserbehälter im Luftentfeuchter einrastet.

4.4 Handhabung des Kondenswassertanks

Es gibt zwei Möglichkeiten, um das abgeschiedene Wasser zu beseitigen:

4.4.1 Mit Behälter

Wenn der Behälter ausgebaut wird, schaltet sich das Gerät aus. Leeren und ersetzen Sie den Behälter.

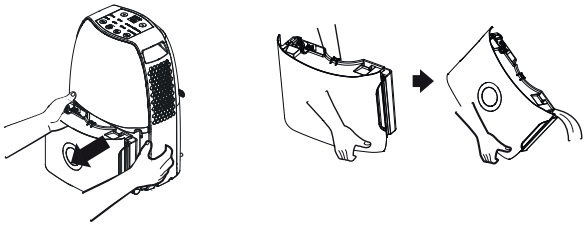

Hinweis!

Halten Sie beim Leeren den Behälter mit beiden Händen fest. **Wichtig:** Verwenden Sie nicht den Schlauch, wenn mit dem Wasserbehälter Wasser auffangen. Wenn der Schlauch angeschlossen ist, wird Wasser statt in den Behälter auf den Boden entleert.

Hinweis!

- Bauen Sie den Behälter nicht aus, während das Gerät in Betrieb ist oder es gerade angehalten hat. Sonst kann etwas Wasser aus der Kondensatwanne tropfen.
- Der Behälter muss vorhanden sein und fest sitzen, damit der Luftentfeuchter den Betrieb aufnimmt.
- Es handelt sich hier lediglich um eine schematische Darstellung. Beachten Sie bitte das eigentliche Produkt.

4.4.2 Mit Schlauch

Wasser kann automatisch in einen Bodeneinlauf entleert werden, wenn ein Schlauch mit einem Innendurchmesser von 14 mm (nicht im Lieferumfang) angeschlossen ist.

1) Entfernen Sie die Verschlusskappe, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann den Gummistopfen 2 aus dem Auslauf ziehen.

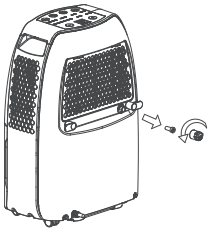

2) Schrauben Sie das Anschlussstück (im Lieferumfang) an den Auslauf durch Drehen im Uhrzeigersinn.

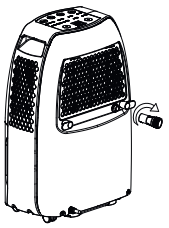

3) Stecken Sie den Ablaufschlauch in das Anschlussstück.

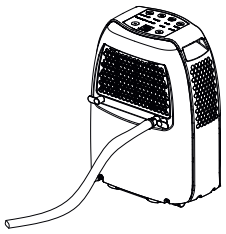

Achtung!

Wenn Sie sich für die dauerhafte Entwässerung entschieden haben, stellen Sie den Luftentfeuchter auf einer ebenen Fläche auf und sorgen Sie dafür, dass der Schlauch frei von Hindernissen und nach unten gerichtet ist. Drücken Sie die Entwässerungstür nach unten, so dass sie auf dem Schlauch aufliegt.
Wenn Sie den Luftentfeuchter auf einer unebenen Oberfläche aufstellen oder den Schlauch unsachgemäß anschließen, kann zu viel Wasser den Behälter überfüllen und das Gerät außer Betrieb nehmen. Entleeren Sie den Wasserbehälter, wenn sich das Gerät abgeschaltet hat. Prüfen Sie dann den Aufstellort des Luftentfeuchters und die richtige Einrichtung des Schlauchs.

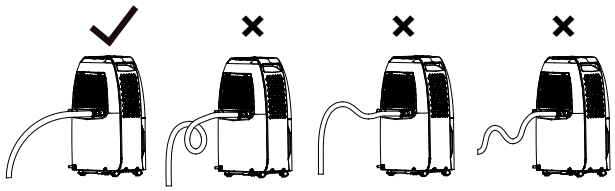

4.5 Wasserstand

Der Luftentfeuchter geht automatisch außer Betrieb, wenn der Behälter voll ist, ausgebaut ist oder nicht in der richtigen Position eingesetzt wurde.
Der Behälter muss in der richtigen Position eingesetzt werden, damit der Luftentfeuchter funktioniert. Das Licht geht an und der Luftentfeuchter geht erst wieder in Betrieb, wenn der Behälter in der richtigen Position sitzt.

5. Pflege und Reinigung

Schalten Sie vor der Reinigung den Luftentfeuchter aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

5.1 Gitter und Gehäuse

So reinigen Sie das Gehäuse:
Verwenden Sie Wasser und ein mildes Reinigungsmittel. Verwenden Sie keine Bleich- oder Schleifmittel.

So reinigen Sie das Frontgitter:
Verwenden Sie eine Unterdruckvorrichtung oder einer Bürste.

5.2 Wasserbehälter

So reinigen Sie den Wasserbehälter:
Reinigen Sie alle paar Wochen den Behälter, damit sich Schimmel und Bakterien nicht bilden. Befüllen Sie den Behälter mit etwas sauberem Wasser und fügen Sie ein wenig Spülmittel hinzu. Schwenken Sie die Flüssigkeit, gießen Sie sie aus und spülen Sie nach.

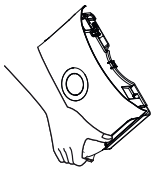

Hinweis!

Verwenden Sie keine Spülmaschine, um den Wasserbehälter zu reinigen.

So entfernen Sie den Wasserbehälter:
Entfernen Sie den Behälter und gießen Sie vorhandenes Wasser aus.

So tauschen Sie den Wasserbehälter aus:
Schieben Sie den Behälter in den Luftentfeuchter.

Hinweis!

Der Behälter muss vorhanden sein und fest sitzen, damit der Luftentfeuchter den Betrieb aufnimmt.

5.3 Luftfilter

Der Luftfilter muss mindestens alle 250 Betriebsstunden oder bei Bedarf öfter geprüft und gereinigt werden. Nach 250 Betriebsstunden leuchtet die Filterreinigungsanzeige, um Sie daran zu erinnern, dass Sie den Filter reinigen müssen. Entfernen Sie den Filter und reinigen Sie ihn. Tauschen Sie den Filter aus und drücken Sie die Taste Filter zurücksetzen, um die Anzeige Filter reinigen auszuschalten.

So entfernen Sie den Wasserbehälter:
Drücken Sie die beiden Knöpfe, ziehen Sie dann den Filter heraus.

So reinigen Sie den Wasserbehälter:
Reinigen Sie den Filter mit warmem Seifenwasser. Spülen Sie nach und lassen Sie den Filter vor dem Austausch trocknen.

So bauen Sie den Wasserbehälter ein:
Setzen Sie den Filter wieder in den Luftentfeuchter ein.

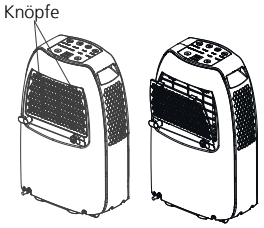

Hinweis!

Der Filter darf NICHT in einer Spülmaschine gestellt oder gereinigt werden.

- Vorsicht: Betreiben Sie den Luftentfeuchter nicht ohne Filter, weil sich Schmutz sammeln und die Geräteleistung beeinträchtigen kann.

Hinweis!

Zur Reinigung des Filters keine Spülmaschine verwenden

6. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursachen	Abhilfe
Luftentfeuchter startet nicht	Der Netzstecker des Luftentfeuchters ist nicht angeschlossen.	Sorgen Sie dafür, dass der Stecker des Luftentfeuchters vollständig in die Steckdose gesteckt wurde.
	Der Luftentfeuchter hat seinen voreingestellten Füllstandswert erreicht oder der Behälter ist voll.	Der Luftentfeuchter schaltet sich automatisch aus, wenn ein Problem auftritt. Gehen Sie auf eine kleinere Einstellung oder leeren Sie den Behälter und tauschen Sie ihn richtig aus.
	Der Behälter sitzt nicht in der richtigen Position.	Der Behälter muss vorhanden sein und fest sitzen, damit der Luftentfeuchter den Betrieb aufnimmt.
	Stromausfall.	Es gibt eine Zeitverzögerung (bis zu 3 Minuten), damit der Überlastschalter des Verdichters nicht auslöst. Aus diesem Grund kann das Gerät drei Minuten lang nicht anlaufen, nachdem es eingeschaltet wurde.
Luftentfeuchter erbringt nicht gewünschte Trockenleistung	Es war nicht genug Zeit für die Entfeuchtung.	Lassen Sie bei der ersten Inbetriebnahme mindestens 24 Stunden Zeit, um die gewünschte Feuchtigkeit zu halten.
	Der Luftstrom ist gestört.	Stellen Sie sicher, dass keine Vorhänge, Jalousien oder Möbel die Vorder- oder Rückseite des Luftentfeuchters verstellen. Siehe Kapitel Aufstellort.
	Der Filter ist verschmutzt.	Siehe Kapitel Pflege und Reinigung
	Die Feuchtigkeitsregelung kann nicht ausreichend tief eingestellt werden.	Damit die Luft trockener wird, drücken die Taste „-“ und stellen Sie einen niedrigeren Prozentwert (%) ein oder gehen sie zur größtmöglichen Luftentfeuchtung auf CO (Dauerbetrieb).
	Die Türen und Fenster sind möglicherweise nicht fest verschlossen.	Überprüfen Sie, ob alle Türen, Fenster und andere Öffnungen fest verschlossen sind.
	Ein Wäschetrockner verbreitet möglicherweise sehr feuchte Luft im Raum.	Stellen Sie den Luftentfeuchter weit weg vom Trockner auf. Der Trockner sollte nach außen entlüftet werden.
	Die Raumtemperatur ist zu niedrig.	Die Luftentfeuchtung funktioniert bei höheren Raumtemperaturen am besten. Niedrigere Raumtemperaturen verringern die Geschwindigkeit der Luftentfeuchtung. Die Modelle wurden entwickelt, um bei Temperaturen von über 5°C betrieben zu werden.
Luftentfeuchter läuft zu viel	Der zu entfeuchtende Bereich ist zu groß.	Die Kapazität Ihres Luftentfeuchters ist möglicherweise nicht ausreichend.
	Die Türen und Fenster sind geöffnet.	Schließen Sie alle Türen und Fenster nach außen.
Eis bildet sich auf den Rohren	Der Luftentfeuchter wurde vor kurzem eingeschaltet oder die Raumtemperatur liegt unter 5 °C.	Das ist normal. Das Eis verschwindet in der Regel innerhalb von 60 Minuten. Siehe Kapitel Automatische Enteisung.
Bedienelemente lassen sich nicht verstellen	Der Verdichter schaltet sich aus und der Lüfter läuft automatisch etwa 3 Minuten lang bei einer festen Drehzahl weiter.	Das ist normal. Warten Sie etwa 3 Minuten und stellen Sie den Lüfter dann nach Wunsch ein.
Lüftergeräusch	Es wird ein Ton erzeugt, wenn Wind durch das Gerät geht. Das ist das Windgeräusch.	Das ist normal.
Wasser auf dem Boden	Der Schlauchanschluss ist möglicherweise lose.	Überprüfen Sie die Schlauchverbindung. Siehe Kapitel Abgeschiedenes Wasser beseitigen.
	Das Wasser soll im Behälter gesammelt werden, aber es ist ein Schlauch angeschlossen.	Ziehen Sie den Schlauch ab, wenn Sie mit dem Behälter das Wasser auffangen wollen. Siehe Kapitel Abgeschiedenes Wasser beseitigen.

7. Einlagerung

Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen die folgenden Schritte, um das Gerät in einem guten Zustand einzulagern:

- Sorgen Sie dafür, dass kein Wasser im Wasserbehälter ist und nehmen Sie den Ablaufschlauch ab.
- Ziehen Sie das Netzkabel und Stecker ab und verpacken Sie sie gut.
- Reinigen Sie das Gerät und verpacken Sie es gut, um es vor Staub zu schützen.

8. Technische Daten

Entfeuchtungsleistung 30 °C/80 % r. F.	l/d	16,0
Leistungsaufnahme	kW	0,28
Wassertank	l	3,5
Luftvolumenstrom H/M/N	m³/h	100/-/80
Schalldruckpegel H/M/N	dB(A)	45/43/-
Kältemittel/GWP	kgCO2eq	R134a/1300
Kältemittelinhalt	kg	0,12
Spannungsversorgung	V/~/Hz	230/1/50
Abmessungen (H x B x T)	mm	496 x 353 x 225
Gewicht	kg	12
Betriebsbereich	°C	5 bis 35

Notizen

Swegon Germany GmbH
Carl-von-Linde-Straße 25, 85748 Garching-Hochbrück
Tel. +49 (0) 89 326 70 - 0, Fax +49 (0) 89 326 70 - 140
info@swegon.de, www.swegon.de

© 06.2015 Swegon Germany GmbH